



2 部品の確認および各部のなまえ

クリーンドライ本体

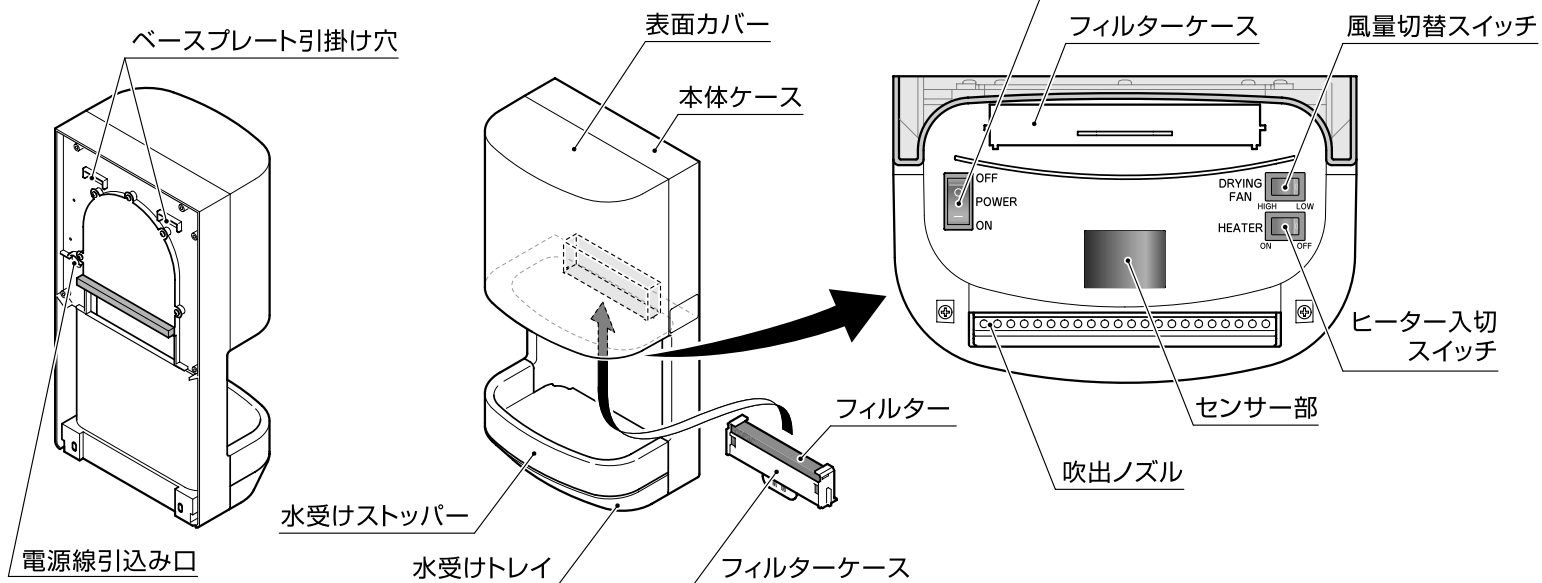


本体部

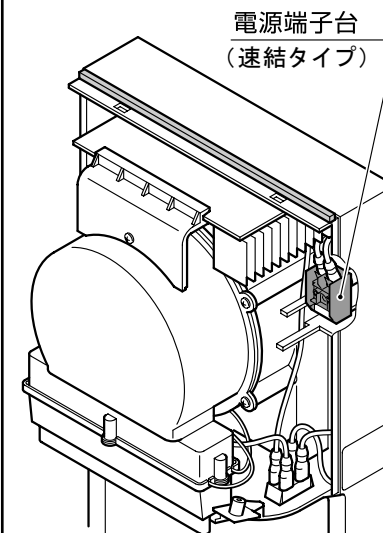

〈表面カバーを外した状態〉 (State with surface cover removed)

付属品


ベースプレート

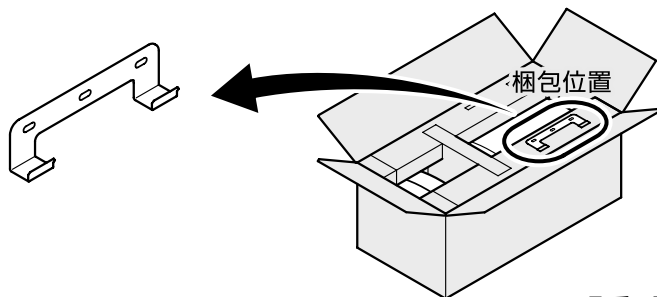

品番: F27079


取付ネジ

(φ4.5×30) 5本

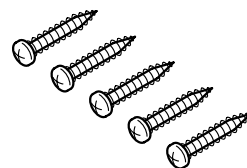

品番: F30191

取扱説明書(保証書付)

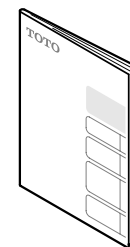

品番: F06252R

使用方法ラベル



品番: F05735

3 施工方法

3-1 施工前の注意

⚠ 警告

電源工事は電気工事業者に依頼し、電気設備技術基準や内線規定に従って確実に行ってください。

誤った電気工事は、感電、火災の原因となります。

電源には漏電遮断器を取付けてください。
故障や漏電の際に、感電するおそれがあります。

■ TYC300型 (100V) は、定格15A・AC1 00Vの漏電遮断器を単独で設置してください。

■ TYC301型 (200V) は、定格10A・AC2 00Vの漏電遮断器を単独で設置してください。

※ TYC300型の電源は、 単相100Vを印加してください。200Vを印加すると製品（基板）が故障します。

※ TYC301型の電源は、 単相200Vを印加してください。100Vを印加すると作動しません。

3-2 電源線直結時の施工方法

（コンセントプラグ使用時は**3-3**から参照ください）

1 スwitchボックスの埋込みと配線

・ スwitchボックス (JIS C 8340) を壁面に埋込み、電源線 (600Vビニル絶縁電線、またはVVFケーブルφ 1.6またはφ2.0の単線) を配線します。

※ 600Vビニル絶縁電線（より線）の場合、電源端子台（速結タイプ）への接続には、絶縁被覆付圧着端子（松下電工製WV2 500/WV2 501）をご使用ください。

・ スwitchボックスの中心位置は、以下の通りとしてください。
（※ベースプレート取付穴が標準取付高さ1260mmを目安で取付けられる場合）


・ 上下方向…床面より1100mm、左右方向…中心より77mm 右側
電源線は壁面から300mm程度出しておいてください。

2 ベースプレートの取付け

⚠ 注意

本体は十分強度がある壁面に確実に取付けてください。
落下してけがをしたり、破損するおそれがあります。

- ・ ベースプレートを取付ネジ (φ4.5×30) 3本を用いて、確実に壁面に固定します。
- ・ タイルやコンクリートの壁面に取付ける場合には、カールプラグ（現場手配）やAYボルト（現場手配、呼び径M5）などを使用して取付けてください。

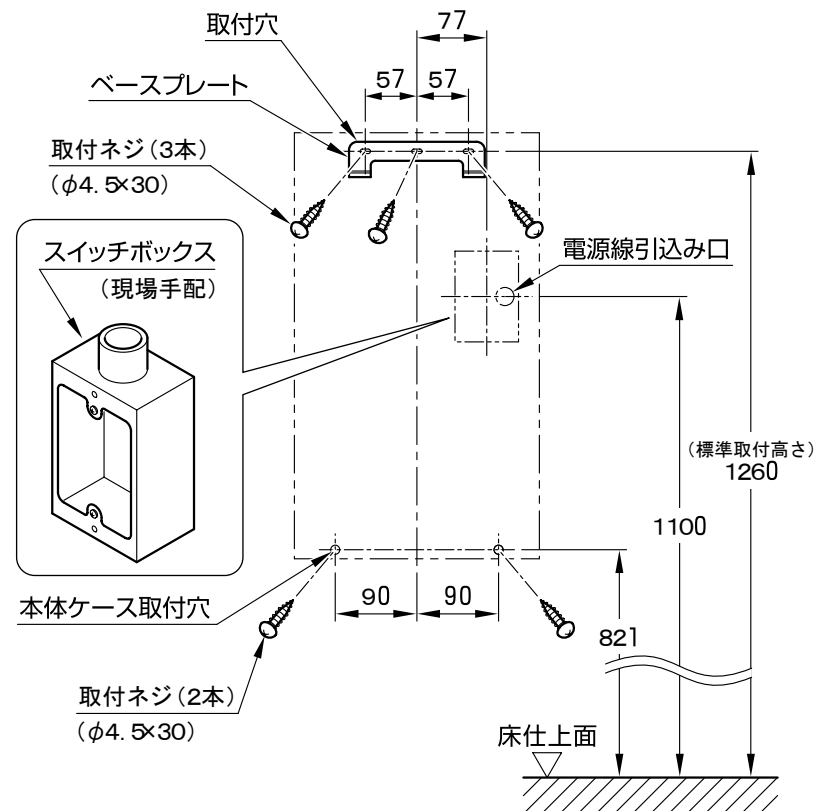

※ベースプレートの取付穴位置は、床面から1260mmを目安にしてください。